



Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный GSM/GPRS прибор  
на 8 зон со встроенной клавиатурой

# NV 8308

Версия 1.xx

Руководство по эксплуатации



# Содержание

## Содержание

1. Назначение .....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Комплектация.....	4
4. Назначение компонентов.....	5
5. Подключение.....	6
6. Устройство и работа.....	9
7. Индикация .....	16
8. Программирование.....	17
9. Назначение перемычек.....	19
10. Обновление версий .....	20
11. Гарантии производителя и сертификаты .....	20
12. Свидетельство о приемке .....	20
13. Техническая поддержка.....	20
Приложение А. Форматы передачи .....	21
Приложение В. Коды событий .....	23

## **1. Назначение**

- Охранно-пожарная контрольная панель на 8 зон
- Для подключения на станцию мониторинга по GSM-GPRS сети небольших объектов
- Оповещение владельца телефонным звонком или SMS сообщением
- Голосовое оповещение владельца
- Дистанционное управление электроприборами
- Мониторинг и управление технологическими процессами

### **1.1. Форматы передачи (Приложение А)**

GPRS - передача ContactID на статический IP-адрес, используя GPRS-сервис оператора GSM.

CID SMS - передача и прием ContactID в виде текстовых сообщений.

CLIP - передача информации, используя автоматическое определение номера абонента. Сообщением является сам факт звонка. Через 2 секунды после подъёма трубки соединение обрывается до начала тарификации разговора.,

SMS - передача и прием текстовых сообщений.

ALARM - звонок на телефон с передачей условных тональных сигналов / речевых сообщений.

### **1.2. Каналы управления**

SMS - отправка на номер SIM-карты передатчика текстового сообщения.

CLIP - звонок на номер SIM-карты передатчика.

## **2. Технические характеристики**

- Контрольная панель на 2 раздела
- до 8 программируемых проводных зон
- 1 пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков
- 4 удаленно управляемых выхода
- 1 выход с контролем неисправности (BELL)
- Подключение выносного датчиков температуры (NV TEMP)
- Дополнительный вход T (тест AC / тампер)
- Поддержка 2-х SIM-карт
- Буфер на 256 событий (более 10000 при использовании microSD карты)
- Выбор типов зон: вход/выход, проходная, периметр, круглосуточная
- Постановка/снятие с помощью любого входа, кода с клавиатуры, 4SMS, CLIP
- Программирование через ПК (USB/NV 1325), удаленно (FTP/NV Online Pro), дистанционно (microSD)
- Удаленное управление через SMS, CLIP, NV Online Pro


## 2.1. Спецификация

Наименование параметра и единица измерения	Значение
напряжение питания постоянного тока, В	9...15
максимально потребляемый ток, А	0,2
максимально допустимый ток на выходах OUT1-OUT4, А	0,2
максимально допустимый ток на выходе +12Vout, А	1
максимально допустимое напряжение на входах IN1-IN4, В	15
количество входов, шт	до 8
количество выходов, шт	4
количество пожарных шлейфов, шт	1
тип выходов	открытый коллектор
количество телефонных номеров, шт	15
максимально допустимая влажность, %	90
вес, кг	0,19
габаритные размеры без антенны, не более, мм	141x101x24
диапазон рабочих температур, °C	-25.....+55

## 3. Комплектация

- NV 8308 - GSM/GPRS передатчик
- NV 2003 - пластиковый корпус
- Резистор 2,2 кОм - 4 шт.
- Резистор 4,3 кОм - 4 шт.
- Паспорт изделия
- Перемычки - 3 шт.

#### 4. Назначение компонентов

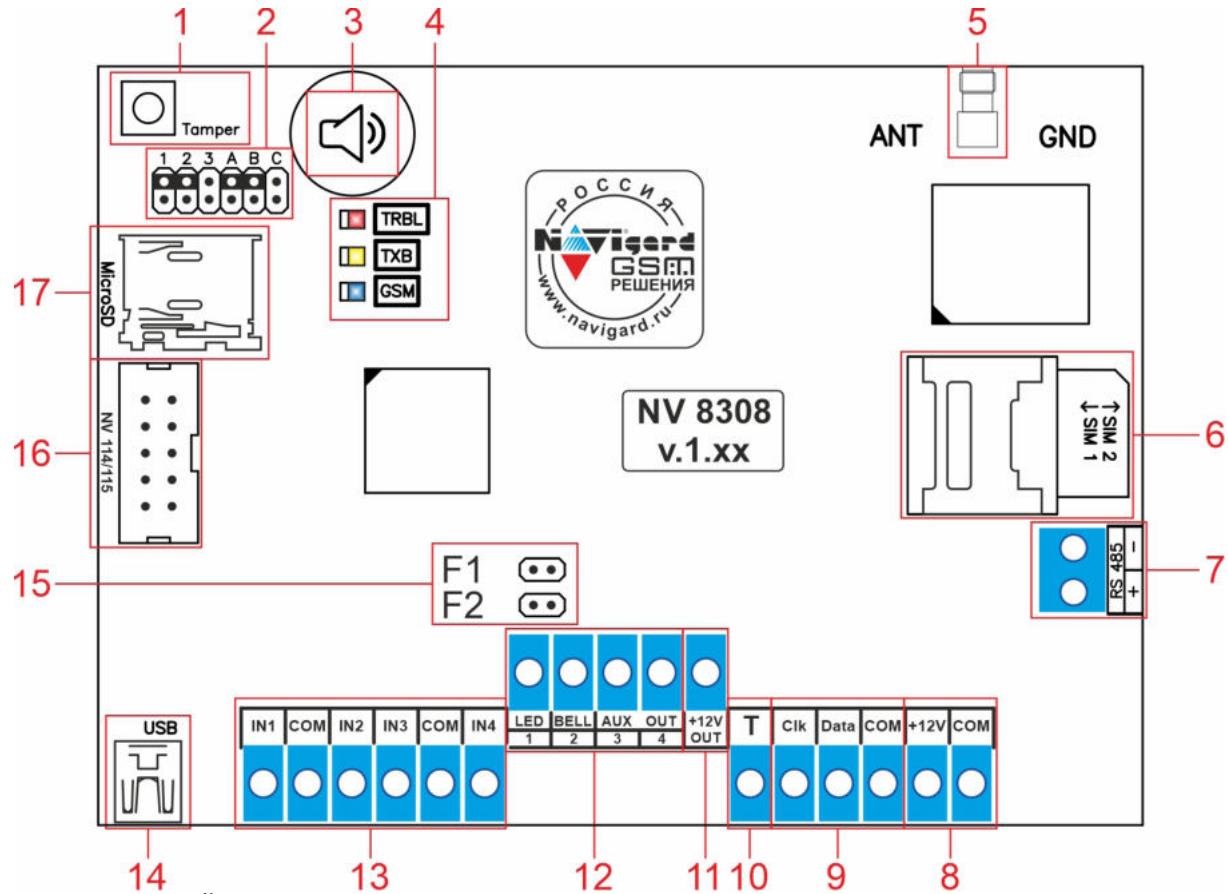


- 1 – встроенный тампер
- 2 – группа перемычек 123ABC. Используются для сброса настроек, обнуления буфера событий.
- 3 – встроенный бузер
- 4 – светодиоды для индикации состояния GSM/GPRS передатчика
- 5 – разъем SMA-L для подключения внешней антенны
- 6 – слот для SIM-карт
- 7 – клеммы RS - 485
- 8 – клеммы для подключения питания от внешнего источника
- 9 – клеммы системной шины (не используются)
- 10 – клемма дополнительного входа T
- 11 – клемма для питания периферийных устройств
- 12 – клеммы выходов (сухие контакты)
- 13 – клеммы входов IN1 – IN4
- 14 – разъем miniUSB
- 15 – перемычки F1 и F2 для подключения двухпроводных пожарных извещателей
- 16 – разъем подключения NV 114/115 (не используется)
- 17 – слот для microSD карты

## 5. Подключение

По соображениям безопасности, установка модуля должна выполняться квалифицированным персоналом. Все подключения внешних устройств, а также монтаж, производите при отключенном напряжении питания передатчика! Не допускается эксплуатация передатчика в условиях вибрации.

**Передатчик устанавливается только внутри помещений!**

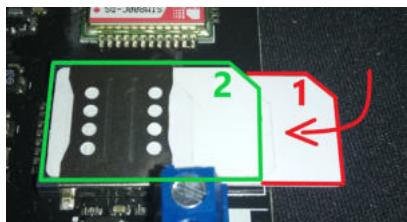

### 5.1. Установка SIM-карты в держатель

1. Вставьте SIM-карту в слот согласно маркировке на плате. SIM1 в нижний слот, SIM2 в верхний.
2. Протолкните SIM-карту в слот до упора как показано на рисунке.

**Убедитесь, что в Вашей SIM карте отключен запрос PIN кода, либо установлен PIN код 5555. Удалите все SMS сообщения из памяти SIM карты. Убедитесь в том, что на Вашей SIM-карте активированы SMS-сервис, GPRS и голосовая связь, в зависимости от необходимых отчетов.**

### 5.2. Выбор места для установки

Выберите место для установки комплекта. Корпус NV 8308 позволяет настенную установку. Перед монтажом убедитесь, что в данном месте хороший уровень GSM-сигнала. Для этого включите GSM-передатчик с установленной SIM-картой и дождитесь, пока передатчик зарегистрируется в GSM-сети.

### 5.3. Подключение питания

Подключите внешней источник питания на клеммы «+12 V» и «COM».

**Убедитесь, что суммарное энергопотребление передатчика и подключенных к нему устройств не превышает максимальной выходной мощности блока питания.**


### 5.4. Подключение входов

GSM-GPRS передатчик NV 8308 (далее NV 8308) имеет 8 программируемых входов (входы IN1-IN4 с удвоением) и дополнительный вход T. Входы уже имеют настройки по умолчанию, узнать их и при необходимости поменять можно в программе NV Pro.

#### 5.4.1. Подключение к входам извещателей

Для подключения можно использовать извещатели различного типа, а также PGM-выходы типа "открытый коллектор" приемо-контрольных панелей (ПКП). Подключите извещатели к клеммам IN и COM. При работе с ПКП подключите PGM-выход типа "открытый коллектор" к клемме IN, а "землю" ПКП к клемме COM. Входы по отклонению уровня сигнала от нормального фиксируют нарушение. Нормальный уровень сигнала задается при выборе типа входа. Входы NV 8308 могут работать в шести режимах, выбор режима зависит от типа подключаемых извещателей:

- нормально замкнутый
- нормально разомкнутый
- есть напряжение +5..12,В
- нет напряжения +5..12,В
- шлейфовый резистор
- двойная зона
- пожарный шлейф (вход IN4)

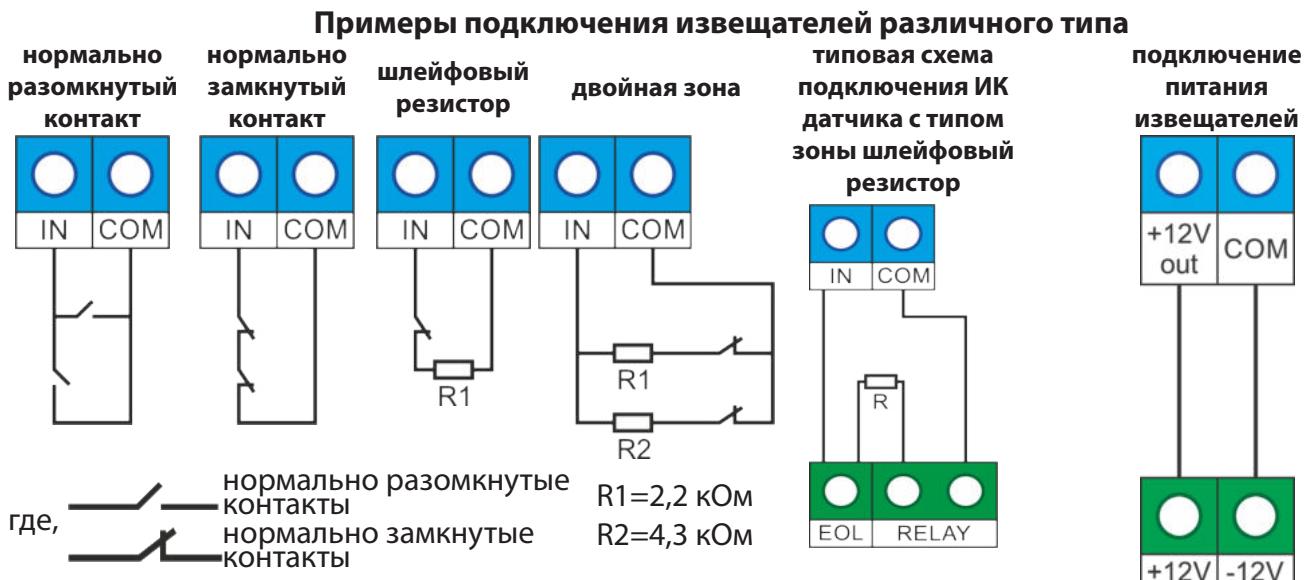


## 5.5. Подключение пожарных датчиков

В NV 8308 существует возможность подключения двух проводных извещателей. Для этого используется вход IN4 (при установленных перемычках F1 и F2). Для двухпроводного датчика клемма IN4 является +ШС, а клемма COM -ШС. Для подключения пожарного датчика воспользуйтесь инструкцией прилагаемой к нему.

Логика работы пожарного шлейфа приведена ниже:

Пожарный вход (IN4), напряжение в шлейфе - 20В

Контакты входа: тревога по двум датчика

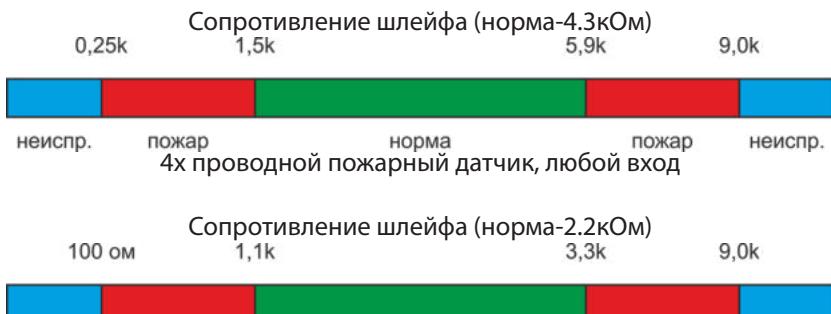

Для выбора логики работы пожарного входа используйте ПО NV Pro.

**Для логики тревога по двум датчикам обязательно необходимо устанавливать в датчик дополнительный резистор, согласно инструкции к датчику.**



**Для питания 4x проводных пожарных датчиков, используйте тип выхода «Сброс пожарных датчиков» OUT1-OUT4**



### 5.5.1. Подключение охранных функций

Любой из входов IN1-IN4 можно использовать для постановки/снятия с охраны. Для этого в программе NV Pro надо задать тип зоны "Постановка/Снятие" и выбрать режим работы входа. Доступно два режима:

- постановка/снятие импульсом (0,5 сек)
- нормально замкнутые контакты

### 5.5.2. Подключение контрольных функций

Вход T, в отличие от входов IN1-IN4, имеет фиксированную логику работы и предназначен для контроля наличия напряжения 220В на NV 7201, если к последнему подключен аккумулятор, или датчика температуры. Для выбора режима и параметров работы используйте программу NV Pro.

### 5.5.3. Подключение датчиков температуры

К NV 8308 можно подключить один датчик контроля температуры NV Temp на клемму T. Для

выбора режима и параметров работы используйте программу NV Pro.

#### **5.6. Подключение выходов**

NV 8308 имеет 4 выхода. Каждый выход при активации переключается на "землю". Выходы могут работать либо по собственной логике заданной при программировании через NV Pro, либо в режиме удаленного управления.

Внешние устройства необходимо подключать от клеммы +12Vout GSM-передатчика к "плюсу" устройства, а от выхода - к "минусу" устройства.

## **6. Устройство и работа**

GSM/GPRS передатчик NV 8308 фиксирует события и сохраняет их в буфере событий. Нарушения входов и события от радиоизвестителей не вызвавшие тревогу, и их последующее восстановление в буфере событий не сохраняются. Размер буфера - 256 событий (более 10000 при использовании microSD), каждому событию в буфере присваивается код Contact ID. При заполнении буфера новые события записываются поверх старых. Из буфера событий отчет отправляется на приемную сторону согласно заданным телефонным номерам и форматам передачи. Всего можно задать 15 телефонных номеров, максимальная длина одного номера – 14 символов. На любой номер можно назначить любые форматы передачи (Приложение А) Форматы передачи и телефонные номера указываются при программировании.

### **6.1. Принцип работы входов**

При отклонении уровня сигнала на клемме IN в течение задержки на нарушение от уровня, заданного при программировании, NV 8308 фиксирует событие нарушения входа. Если уровень сигнала вернулся к заданному до истечения задержки на нарушение, то нарушение входа не фиксируется. При возврате уровня сигнала на клемме IN в течение задержки на восстановление до уровня, заданного при программировании NV 8308 фиксирует событие восстановления входа.

Если уровень сигнала отклонился от заданного до истечения задержки на восстановление, то восстановление входа не фиксируется. После восстановления входа в течение времени блокировки входа нарушения на данном входе не фиксируются.

### **6.2. Типы зон**

Каждый вход NV 8308 имеет свой тип зоны. Каждая зона принадлежит к одному из двух разделов. От типа зоны зависит дальнейший алгоритм работы NV 8308 после фиксации нарушения входа. Для выбора доступно 5 типов зон:

#### **Постановка/снятие**

Ставит/снимает с охраны раздел, к которому принадлежит данная зона. Снятие с охраны обнуляет счетчик свингера.

#### **Вход/выход**

Если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет запуск таймера задержки на вход. По истечении времени задержки на вход объявляется тревога. Если раздел, к которому принадлежит данная зона, будет снят с охраны до истечения задержки на вход, тревоги не будет.

#### **Проходная**

Если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет тревогу. Если зона была нарушена в течение времени задержки на вход, т.е. после нарушения зоны Вход/Выход, то тревога объявляется по истечении времени задержки. Если раздел, к которому принадлежат эти зоны, будет снят с охраны до истечения задержки на вход, тревоги не будет.

#### **Периметр**

Если раздел снят с охраны, нарушение этой зоны не вызовет тревоги. Если раздел поставлен на охрану, нарушение этой зоны вызовет тревогу.

#### **Круглосуточная**

Нарушение этой зоны всегда вызовет тревогу.

#### **Пожарная**

Нарушение этой зоны всегда вызовет тревогу. Логика работы описана в пункте 5.5

##### **6.2.1. Свингер**

Свингер – это счетчик максимального количества событий нарушения одного входа за один цикл охраны. По умолчанию свингер выключен. Если выбрано значение от 1 до 14 то по достижении этого значения больше событий о нарушении не формируется. На пульт отправляется отчет с кодом E575 и номером зоны.

Функция предназначена для блокирования ложных событий о нарушении входа. Для обнуления свингера достаточно выполнить снятие с охраны. Тип зоны "Круглосуточная" и "Пожарная" не имеет ограничения на количество нарушений.

### **6.3. Принцип работы выходов**

NV 8308 имеет 4 выхода. Работу каждого выхода индицирует соответствующий ему светодиод. Все выходы имеют гибкую логику работы, настраиваемую с помощью программы NV Pro.

Выход 1 LED по умолчанию работает по логике "Статус, охрана и тревога". Логика "Статус, охрана и тревога" предназначена для подключения световой сигнализации.

Выход 2 BELL по умолчанию работает по логике "Сирена". Логика "Сирена" предназначена для подключения звуковой сигнализации.

Выход 3 AUX OUT по умолчанию работает в режиме удаленного управления.

Выход 4 AUX OUT по умолчанию работает по логике "Неисправность GSM". Логика "Неисправность GSM" предназначена для подачи сигнала о пропадании GSM-сети и неисправности канала связи. Выход 4 включается при снижении уровня сигнала GSM-сети до 0.

### **6.4. Логика постановки/снятия**

NV 8308 имеет два раздела для постановки/снятия с охраны.

Каждый из разделов можно ставить/снимать с охраны:

- кодом с клавиатуры
- нарушением входов или беспроводных зон с типом зоны «Постановка/Снятие»
- звонком или СМС с мобильного телефона

При постановке на охрану, если включена опция "Подтверждение о постановке", после успешной отправки отчета о постановке раздастся короткий звуковой сигнал сирены, подключенной к выходу 2. При снятии с охраны дополнительного подтверждения не предусмотрено.

Если с охраны снимается раздел, на котором произошла тревога, то после снятия необходимо выполнить сброс тревоги. После первой команды снятия раздел снимется с охраны и отключится звуковая сигнализация, но световая индикация продолжит индицировать тревогу. После второй команды снятия отключится световая индикация, произойдет сброс тревоги.

Состояние разделов не сбрасывается при сбросе питания.

После записи в передатчик новых настроек все разделы сняты с охраны.

### **6.5. Системные события**

В NV 8308 предусмотрены системные события, предназначенные для контроля исправности канала связи, работы NV 8308 и подключенных к нему устройств. Для каждого события в программе NV Pro можно задать форматы передачи и телефонные номера.

#### **Периодический тест.**

Функция контроля канала связи. На приемную стороны высылается отчет с кодом E602. Минимальный период отправки отчета – 10 минут, максимальный – 30 дней, шаг изменения – 10 минут. Первый отчет отправляется сразу после включения NV 8308. Для контроля GPRS-канала связи предусмотрен отдельный GPRS-отчет с кодом E703 (см. инструкцию NV GPRS Server). Минимальный период отправки – 30 секунд, максимальный – 30 минут, шаг изменения – 10 секунд.

#### **Неисправность 220В.**

При падении уровня напряжения на клемме +12V ниже 13В запускается время задержки на нарушение (по умолчанию – 10 сек.). Если до его истечения напряжение 220В не восстановилось, создается событие о неисправности с кодом E301. При восстановлении напряжения создается событие с кодом R301.

#### **Тампер**

При размыкании кнопки «Tamper» на плате, создается событие о нарушении с кодом E137 (настраивается с помощью NV Pro). При восстановлении нормального уровня сигнала создается событие о восстановлении с кодом R137.

## **Неисправность сирены.**

Функция контроля исправности сирены, подключенной к выходу 2. Для нормальной работы параллельно цепи подключения сирены необходимо включить резистор 2,2 кОм, поставляемый в комплекте. При обрыве сирены и отклонении уровня сигнала от нормального будет зафиксировано событие с кодом E321. При восстановлении нормального уровня сигнала будет создано событие с кодом R321.



**Если для выхода 2 выбран режим удаленного управления, данная функция не работает!**

## **Неисправность выходного напряжения.**

Функция контроля работы подключенных периферийных устройств. При понижении напряжения на клеммах +12Vout ниже 7 В (например, при коротком замыкании) будет зафиксирована неисправность с кодом E312.

При восстановлении нормального уровня напряжения будет создано событие с кодом R312.

## **6.6. Управление с встроенной клавиатурой**

Встроенная клавиатура применяется для постановки снятия разделов NV 8308, индикации состояния зон и разделов, изменения кодов пользователя.

Для постановки/снятия с охраны введите четырехзначный код, заданный при программировании контрольной панели.

### **Принудительная постановка.**

При нарушенных зонах введите \*72+код. Все нарушенные зоны будут обойдены, панель выполнит постановку на охрану.

### **Обход зон**

Введите \*1+код. Загорятся светодиоды и .

Введите две цифры номеров зон, которые необходимо обойти. Нажмите два раза #. Панель выполнит постановку на охрану. При снятии обход зон будет сброшен.

### **Режим «Дверной колокольчик»**

Для активации режима «Дверной колокольчик» нажмите \*4.

В данном режиме клавиатура будет выдавать три быстрых звуковых сигнала при нарушении и восстановлении зон NV 8308, для которых установлен флаг «Колокольчик». По умолчанию данный флаг установлен для зон с логикой работы «Вход/выход» и «Периметр». В состоянии «под охраной» данный режим не активен.

Для выхода из режима нажмите \*4.

### **Снятие под принуждением**

Код под номером 63 является кодом снятия под принуждением. В случае снятия панели этим кодом на ПЦН будет отправлено соответствующее сообщение. Запрограммируйте код с помощью ПО NV Pro или клавиатуры.

#### **6.6.1. Горячие клавиши**

\*1+код - вход в режим обхода зон

\*2 - просмотр неисправностей

1 - неисправность 220В

2 - неисправность батареи

3 - неисправность сирены

4 - неисправность выходного напряжения

5 - неисправность GSM

6 - встроенный таймер (код E383)

7 - неисправность радиомодуля

\*4 - колокольчик вкл/выкл (при нарушении зон с типом вход/выход, клавиатура будет издавать звуковой сигнал)

\*5+мастер код - вход в режим программирования кодов

\*70 - сброс пожарных датчиков

\*71+мастер код - очистка журнала событий

\*72+код - принудительная постановка

1 или 2 (удерживать) - переход в соответствующий раздел

0 (удерживать) - переход в глобальный раздел

# - отмена ввода кода

1+3 (удерживать) - тревога медицинская

4+6 (удерживать) - тревога пожарная

7+9 (удерживать) - тревога полицейская

## **6.6.2. Программирование кодов пользователей с клавиатуры**

Для входа в режим программирования кодов пользователей введите\*5 + мастер код (по умолчанию 1234). Загорятся светодиоды и . Клавиатура перешла в режим программирования кодов пользователей. Светодиоды 1-16 показывают, какие номера кодов пользователей уже запрограммированы.

При отсутствии нажатий на клавиши в течение 1 минуты или при нажатии # клавиатура выйдет из режима программирования.

### **Добавление и удаление кодов пользователей**

Введите две цифры номера кода (например, для кода 3 необходимо ввести 03).

Загорятся светодиоды и . Мигающий светодиод зоны указывает на ожидание ввода кода соответствующего пользователя.

Для удаления кода пользователя нажмите \*.

Введите 4 цифры номера кода. При успешном вводе клавиатура вернется в предыдущее меню. Если код уже есть в памяти, прозвучит длинный звуковой сигнал.

Для выхода из режима нажмите #.

### **Назначение кодам пользователей разделов**

Введите 98. Загорится светодиод . Светодиод будет мигать.

Введите две цифры кода, которому необходимо назначить разделы. Загорится светодиод .

Светодиоды зон 1-16 покажут, каким разделам назначен этот код. Для включения или выключения разделов нажмайте цифры 1-2.

Для сохранения нажмите #, для отмены нажмите \*.

Для назначения разделов следующему коду введите 98 и две цифры номера кода или нажмите # для выхода из режима программирования кодов пользователей.

### **Назначение кодам пользователей прав**

Введите 99. Загорится светодиод . Светодиод будет мигать.

Введите две цифры кода, которому необходимо назначить права. Загорится светодиод .

Выберите кнопками 1-8 права, назначенные для этого кода. При этом светодиоды зон 1-8 показывают текущий выбор:

горит 8 - код может ставить и снимать передатчик с охраны

горит 7 – код имеет право обхода зон

горит 1 - код может добавлять новые коды

Для сохранения нажмите #, для отмены нажмите \*. Для назначения прав следующему коду введите 99 и две цифры номера кода или нажмите # для выхода.

## **6.7. Удаленное управление**

Для удаленного управления используются каналы удаленного управления CLIP и SMS. Так же возможно удаленное управление с ПК с помощью ПО NV Online Pro, подробнее вы можете ознакомиться в инструкции к NV Online Pro. Возможно управление только выходами, работающими в режиме «Управляемый», либо постановка/снятие контрольной панели с телефонов записанных в память передатчика.

### **6.7.1. Управление выходами по SMS**

Внесите в память передатчика свой номер мобильного телефона.

Отправьте на передатчик SMS-сообщение с текстом вида (без кавычек):

«AB C», где

А - номер выхода, от 1 до 4.

В - команда для включения, 1 - включить, 0 - выключить, 2 - запрос состояния выходов.

С (после пробела) - время включения в минутах от 1 до 98, 99 - оставить включенным до получения SMS с командой выключения (бистабильный режим). Если не вводить данное значение выход включится на 2 секунды и выключится.

Например:

SMS вида «11 05» - включиться выход 1 на 05 минут.

SMS вида «41» - включиться выход 4 на 2 секунды и выключится.

### **6.7.2. Управление выходами методом CLIP**

Внесите в память передатчика свой номер мобильного телефона и разрешите для него удаленное управление. Сделайте вызов на передатчик. Аналогично управлению по SMS, выходы при получении команды включаются на 2 секунды, если для выхода не включен в NV Pro бистабильный режим.

Для выключения бистабильного выхода необходимо повторно совершить звонок с телефона.

 **Звонком с телефона можно управлять только одним выходом. Номер выхода задается в настройках NV Pro**

### **6.7.3. Постановка/снятие по SMS**

Внесите в память передатчика свой номер мобильного телефона и разрешите для него удаленное управление в настройках NV Pro. Кодовые комбинации команд можно менять в программе NV Pro.

Отправьте на передатчик NV 8308 SMS-сообщение вида (без кавычек):

«ABCD», где

ABC - команда постановки снятия, 111 - постановка, 000 - снятие.

D - номер раздела, 1 - первый, 2 - второй.

В ответ на SMS «1234» придет SMS о состоянии передатчика.

Для сброса памяти тревог отправьте SMS «3333». При получении SMS передатчик отключает сигнализацию тревоги (выходы LED и BELL), если она активна.

### **6.7.4. Принудительная постановка по SMS**

В случае, если какая либо из зон нарушена а поставить прибор на охрану нужно, можно воспользоваться функцией обхода зон. Если для телефонного номера включена возможность СМС управления, то с этого номера возможен обход зон во всех разделах.

Текст СМС для обхода (без кавычек): «bypass n,n,n,n» – где n – номера исключаемых зоны.

Например: bypass 2,3,9,25.

Если раздел не на охране, то зона будет обойдена и отправлен отчет на пульт об обходе зоны при следующей постановке на охрану.

Если раздел на охране, то сразу будет отправлен отчет на пульт об обходе зоны, статус охраны изменится на Частичная охрана.

В ответ на команду СМС не отправляется.

### **6.7.5. Запрос остатка на счете SIM-карты.**

Для запроса баланса с телефона, указанного в памяти передатчика, необходимо отправить на передатчик SMS-сообщение с текстом Balans xxx, где xxx - цифры для запроса.

При этом передатчик отправляет запрос баланса вида \*xxx# оператору GSM сети. В ответ передатчик отправит SMS-сообщение на номер, с которого получена SMS, с ответом оператора о состоянии счета.

## **6.8. Сброс настроек и очистка буфера событий**

На плате передатчика размещены перемычки 123ABC (см. п.4), предназначенные для сброса настроек и очистки буфера событий.

Для сброса настроек на выключенном передатчике поставьте перемычку на нижнюю пару контактов AB и подайте питание на передатчик. Через некоторое время начнут мигать светодиоды TXB и TRBL. Дождитесь момента, когда они перестанут мигать, выключите передатчик и снимите перемычку.

Настройки сброшены. Сброс настроек может понадобиться в случае программирования с SIM - карты, если передатчик до этого уже был настроен с компьютера.

Для очистки буфера событий аналогично замкните нижнюю пару контактов ZA.

### **6.9. Установка драйвера USB**

Для программирования передатчика через miniUSB необходимо установить драйвер устройства. Скачать USB драйвер можно на сайте <http://www.navigard.ru>. Для установки драйвера необходимо сделать следующее:

1. Зайдите в Диспетчер устройств и выберите устройство с восклицательным знаком NAVIgard.

2. Нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйверы». Откроется окно обновления драйверов.

3. Выберите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере». Откроется окно поиска драйверов.

4. Нажмите кнопку Обзор и укажите путь к файлам с драйверами.

5. Нажмите Далее. Через некоторое время появится окно с информацией, что установка драйвера для устройства окончена.

6. Нажмите Закрыть. В разделе Порты (COM и LPT) появится устройство NAVIgard Transmitter. Запомните номер порта и используйте его в программах для связи с передатчиком.

## 6.10. Работа с камерами NV DOM 485-28IR

К передатчику NV 8308 можно подключить две камеры NV DOM 485-28IR. При этом существует возможность передавать изображения с камер и сохранять их на SD карту.

Камера с адресом 1 делает фото при нарушении Входа 1/входа 5/ периодическому тесту/ запросу, с адресом 2 – при нарушении Входа 2/входа 6/ запросу.

Программирование параметров передачи осуществляется в программе NV Pro (вкладка КАМеры).

Также существует возможность с помощью смс команды сделать снимок по запросу. Для этого отправьте на передатчик смс команду «ZaprosX», где x - номер камеры.



**Для работы с камерами NV DOM485-28IR в передатчике NV8308 обязательно должна быть установлена microSD карта.**

### 6.10.1. Установка адреса камеры

Для установки адреса необходимо подключить к NV 8308 поочередно по одной камере.

NV 8308 перевести в режим просмотра снимков – установить перемычку 2 (JP2) в вертикальное положение и включить питание NV 8308.

При установленной перемычке 2 (JP2) должна быть подключена только одна камера. Перемычкой 3 (JP3) в этом режиме выбирается адрес камеры NV DOM485-28IR.

Перемычка 3 (JP3) снята – адрес камеры 1. Перемычка 3 (JP3) установлена – адрес2.



**Перемычки 2 (JP2) и 3 (JP3) устанавливаются при отключенном питании NV 8308.**

В этом режиме возможен просмотр снимков с компьютера с помощью программы NV Kam (доступна в папке Utilities программы NV Pro). После этого, необходимо перевести NV 8308 в рабочий режим - отключить питание и снять все перемычки. Можно подключить две камеры.

### 6.10.2. Изменение настроек для камер с помощью СМС

Программирование осуществляется смс командой «Rez ABCD», где:

A - разрешение снимков, 1 - 160x128, 2 - 320x240, 3 - 640x480

B - способ передачи, 0 - не отправлять, 1 - отправлять на сервер kam.navigard.ru, 2 - отправлять MMS

CD - количество снимков в двухзначном формате, то есть 02 - 2 снимка.

Например, «Rez 2102»:

разрешение снимков 320x240, отправлять на сервер kam.navigard.ru два снимка.

## 6.11. Работа с картой памяти

NV 8308 имеет возможность программирования и смены прошивки с помощью карты памяти microSD, объемом до 32Гб. Так же на карту памяти сохраняется журнал событий (как в текстовом формате, так и для чтения через NV Pro), журнал действий передатчика, изображений с подключенной JPEG видеокамеры NV DOM 485-28IR .



**Файловая система карты памяти значения не имеет, но карта памяти обязательно должна быть отформатирована на ПК перед использованием в передатчике.**

### Программирование и смена прошивки.

Для программирования передатчика через карту памяти, необходимо запрограммировать шаблон NV 8308 в программе NV Pro и сохранить его с названием 8308xxx.nvr в корне карты, где xxx - любое цифро-буквенное значение. При включении передатчика настройки будут считаны с карты

памяти, а файл конфигурации будет перемещен в папку PROG\_OK.

Для обновления прошивки необходимо скопировать файл прошивки в корень карты памяти. При включении передатчика, если версия прошивки на карте памяти не совпадает с версией передатчика, произойдет смена прошивки. Журналы событий, журнал действий передатчика и изображения сохраняются в папках EVENTS, LOGS и FOTO соответственно.

## 6.12. Голосовое оповещение

При голосовом вызове воспроизводится звуковой файл с расширением .amr с microSD карты.



**Для работы голосового оповещения в передатчике NV 8308 должен быть назначен ALARM отчет и установлена microSD карта.**

Для передачи голосового оповещения запишите аудиофайл в формате .amr и поместите его в папку WAV на microSD карте.

Звуковые файлы должны иметь следующие параметры:

Количество каналов: 1 или 2 (моно или стерео)

Количество бит в сэмпле: 8 или 16 бит

Частота дискретизации: 22050 или 44100 кГц

Без сжатия.

Название файла должно состоять из шести символов и иметь следующую структуру:

№ символа	1	2	3	4	5	6
Значение	E/R - тревога/ восстановление	Код события*		Номер зоны или раздела		
<b>Пример</b>						
Тревога первой зоны	E	130		01		
		E13001.amr				
Постановка 2-го раздела	R	401		02		
		R40102.amr				
Неисправность АС	E	301		00		
		E30100.amr				

\* - подробнее с кодами событий вы можете ознакомиться в Приложении 3



**Если файла с заданным названием на карте нет, то происходит передача тональных сигналов (отчет ALARM).**


## 7. Индикация

### 7.1. Индикация включения с обратной стороны платы

В момент включения загораются светодиоды TRBL и TXB. Затем начинает раз в секунду мигать светодиод GSM показывая попытку регистрации в сети. При успешной регистрации светодиод GSM начинает мигать раз в 2 секунды.



### 7.2. Индикация на лицевой панели

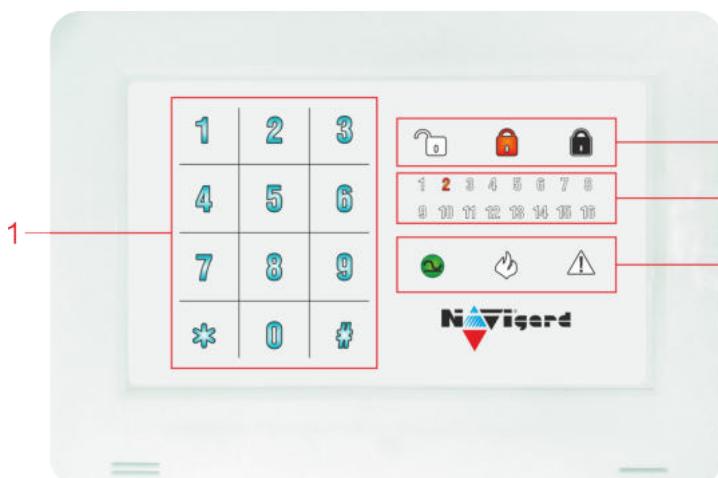

- 1 - клавиши кодонаборника с настраиваемой яркостью и цветом
- 2 - индикаторы статуса/функциональные клавиши
- 3 - светодиоды зон
- 4 - индикаторы статуса/функциональные клавиши

Индикатор	Описание	Цвет	Состояние			Действие при удержании в течении 3 сек.
			Горит	Не горит	Мигает	
	снят/готов	зеленый	выбранный раздел готов к постановке	выбранный раздел не готов к постановке (есть нарушенные зоны)	-	-
	охрана	красный	раздел под охраной	раздел снят с охраны	идет задержка на вход/выход; тревога в разделе	быстрая постановка
	частичная охрана	красный	раздел под частичной охраной	раздел снят с охраны	идет задержка на вход/выход; тревога в разделе	частичная постановка
	питание	зеленый	питание от 220В	-	-	-
		желтый	питание от резервного АКБ	-	-	-
	ПОЖАР	красный	сигнал пожар	штатный режим	сигнал внимание	сброс пожарных датчиков
	неисправность	желтый	наличие пожарной неисправности	штатный режим	наличие любой неисправности	просмотр неисправностей*

## 8. Программирование

### 8.1. Программирование передатчика

NV 8308 можно запрограммировать удаленно через FTP/NV Online Pro, дистанционно через microSD или через компьютер (miniUSB, NV 1325).

#### 8.1.1. Программирование через ПО NV Pro

При программировании через ПК, FTP, и microSD используется программа NV Pro. Откройте программу NV Pro, поставляемую на диске в комплекте или скачайте её с сайта [www.navigard.ru](http://www.navigard.ru), и следуйте указаниям программы. При наведении курсора мыши на пункты меню NV Pro в желтом поле появляются подсказки.

В NV 8308 уже заранее запрограммированы пользовательские настройки. Узнать настройки по умолчанию Вы можете из программы NV Pro.

#### 8.1.2. Программирование через ПО NV Online Pro

Удаленное программирование передатчика NV 8308 с помощью ПО NV Online Pro аналогично настройке через NV Pro.

 Для работы NV Online Pro обязательно подключение передатчика к NV GPRS Server. Подробнее Вы можете ознакомиться в руководстве пользователя NV Online Pro.

#### 8.1.3. Изменение настроек с помощью SMS команд.

Телефонный номер, с которого производится изменение настроек в передатчике, должен быть записан в память передатчика и для этого номера должна быть включена возможность SMS управления (вкладка Общие-Телефоны-SMS управление).

Для текстов SMS для изменения настроек используются буквы латинского алфавита в любом регистре (прописные или строчные).

Список SMS команд:

№ п.п.	SMS команда	Обозначения	Пример
1	<b>Set_TEL_N_xxxxxxxx</b>	N - порядковый номер телефона в памяти, xxxx - телефонный номер, '-' - символ пробела (пробелы обязательны).	для изменения пятого телефона необходимо ввести текст <b>set tel 5 +79112222222</b>
2	<b>Set_IP_N_xxx.xxx.xxx.xxx: pppp_C</b>	N - индекс IP адреса (от 1 до 3), xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес, pppp – порт, C - протокол: 1 - 87xx, 2 - 21xx	<b>set ip 2 99.255.255.44:5555 1</b> Для второго IP-адреса: 99.255.255.44, порт 5555, протокол - 87xx.
3	<b>Set_GPRS_A_B_TTTT</b>	A: 0-не отправлять GPRS отчеты, 2-отправлять на статические IP, B: 1-включена отправка периодического теста, 0-выключена TTTT - время периодического теста GPRS в секундах, должно быть кратно 10.	<b>set gprs 2 1 30</b> включена отправка GPRS на статические IP, периодический тест включен, время периодического теста - 30 сек.

#### 8.1.4. Изменение настроек по FTP.

Для обновления настроек передатчика по FTP необходимо выполнить следующие действия:

- используя программу NV Pro, задать необходимые настройки передатчика и сохранить их в файл \*.nvp (например, 8308.nvp)
- загрузить файл настроек на FTP сервер  
отправить смс команду  
prog ftp\_server username password /folder1/ filename,  
где prog – команда, ftp\_server – адрес ftp сервера, username – логин для доступа к ftp серверу,

password – пароль для доступа к ftp серверу, /folder1/ - путь к файлу, filename – имя файла.



**Телефонный номер, с которого отправляется СМС команда, должен быть записан в память передатчика и для этого номера должна быть включена возможность СМС управления (вкладка Общие-Телефоны-SMS управление). Для текстов СМС для изменения настроек используются буквы латинского алфавита в любом регистре (прописные или строчные).**

Например, если:

nvboot.ftp.narod.ru - адрес FTP сервера

nvboot - имя пользователя для доступа к серверу

222aaa - пароль для доступа к серверу

/nvp/ - путь к файлу

8308.nvp - название файла.

СМС будет выглядеть следующим образом:

prog nvboot.ftp.narod.ru nvboot 222aaa /nvp/ 8308.nvp

В ответ на команду обновления настроек по FTP поступит одно из следующих СМС, в зависимости от результата:

“Настройки обновлены”

“Не удалось получить файл настроек”

“Неправильная команда”.

В дополнение, если настроена замена кодов контрольной панели, придет смс «Обновление кодов успешно».

#### **8.1.5. Изменение настроек через microSD.**

Для обновления настроек через microSD необходимо выполнить следующие действия:

- используя программу NV Pro, задать необходимые настройки передатчика и сохранить их в файл \*.nvp (например, 8308.nvp)
- записать файл на microSD, в корневой каталог
- вставить SD карту в передатчик
- при включении передатчика настройки будут считаны с карты памяти, а файл конфигурации будет перемещен в папку PROG\_OK.

## 9. Назначение перемычек



**Все перемычки устанавливаются при выключенном питании, если в инструкции не указано иное.**

Таблица 1. Положение перемычек и их назначение

П о л о ж е н и е перемычек	Назначение
1 2 3 	Прямой просмотр снимков камеры NV DOM485-28IR при помощи NV Kam
1 2 3 	Снятие расширенного лога работы передатчика с помощью NV Prog
3 A B 	Сброс настроек передатчика на базовые
3 A B 	Очистка буфера событий передатчика
A B C 	Рабочее/транспортное положение

## **10. Обновление версий**

В передатчике NV 8308 предусмотрена возможность для самостоятельного обновления версии прошивки пользователями. Всегда рекомендуем использовать актуальную версию прошивки. Прошивка доступна на сайте [www.navigard.ru](http://www.navigard.ru) или в технической поддержке.

### **Обновление с помощью SMS «Boot»**

Отправьте на передатчик SMS команду «Boot» с любого телефона, запрограммированного в памяти передатчика. Передатчик автоматический зайдет на сервер и скачает актуальную прошивку.

В ответ на SMS команду вы получите ответ, в зависимости от результата:

“Обновление успешно завершено. Версия x.xx”

“Не удалось получить файл обновления”

“Файл не для этого устройства”

“Обновление не требуется. Версия x.xx”

“Неправильная команда”.

 Для обновления необходимо, чтобы на SIM карте была подключена услуга GPRS!

### **Обновление с помощью microSD карты**

Скопируйте файл прошивки в корень карты памяти. Вставьте microSD карту в передатчик. При включении передатчика, если версия прошивки на карте памяти не совпадает с версией передатчика, произойдет смена прошивки.

### **Обновление через USB**

Для обновления Вам понадобятся программа NV Prog, доступная на сайте [www.navigard.ru](http://www.navigard.ru), и файл прошивки с расширением \*.hhx. Запустите NV Prog, выберите файл прошивки и нажмите обновить.

## **11. Гарантии производителя и сертификаты**

Все передатчики NV 8308 имеют уникальную защитную голографическую наклейку. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие GSM передатчика NV 8308 требованиям пожарной безопасности при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

- Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- При истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения.
- При истечении гарантийного срока эксплуатации
- Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламаций до введения изделия в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения
- Гарантия не распространяется на изделие с отсутствием или повреждением голографической наклейки.
- Гарантия не распространяется на антенный адаптер.

GSM-GPRS передатчик NV 8308 имеет сертификат №С-RU.ПБ16.В.00191 от 29.11.2010г., подтверждающий соответствие требованиям Технического Регламента Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## **12. Свидетельство о приемке**

GSM-GPRS передатчик NV 8308 s/n \_\_\_\_\_ соответствует конструкторской документации ТУ 4372-001-66044737-06 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска: \_\_\_\_\_ М.П.

## **13. Техническая поддержка**

Тел./факс: (4012) 578-900, (4012) 38-68-66

E-mail: [tech@navigard.ru](mailto:tech@navigard.ru)

Website: [www.navigard.ru](http://www.navigard.ru)

## Приложение А. Форматы передачи

Форматы передачи сообщений	GPRS*	CID UDP (22xx)	CLIP	CID SMS	CID DialUp	SMS	ALARM	VOICE	MMS
	CID IP (87xx)								
Информативность	Любая информация	~ 1000	16 на 1 NV DG	~ 1000	~ 1000	До 1000 символов	4 зоны + постановка	Голосовое соединение	Мультимедиа
Скорость доставки	< 1 сек.	Средняя	Высокая	Не определена	Средняя	Не определена	Высокая	Высокая	Средняя
Надежность	Высокая	Средняя	Высокая	Низкая	Высокая	Низкая	Средняя	Высокая	Средняя
Вероятность ошибок	Низкая	Низкая	Низкая	Низкая	Низкая	Низкая	Низкая	Средняя	Низкая
Зависимость от качества сети	Высокая	Высокая	Низкая	Низкая	-	Низкая	Низкая	Средняя	Высокая
Квитирование	+	+	+	-	+	-	+	+	-
Длительность сеанса связи	До 5 сек.	До 10 сек.	2 сек.	Фиксированный	До 10 сек.	Фиксированный	До 60 сек.	До 50 сек.	Фиксированный
<b>Прием</b>									
NV DG xxxx v1	-	-	+	+	-	-	-	-	-
NV DG xxxx v2	-	+	+	+	-	-	-	-	-
NV DT xxxx	-	-	-	-	+	-	-	-	-
NV DT 3123	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Сотовый телефон	-	-	+	+	-	+	Речевое	-	+
Проводной телефон	-	-	+	-	-	-	Речевое	-	-
NV GPRS Server	CID-IP	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Передача</b>									
NV 2050 / 2020/2	+	+	+	+	-	+	+	-	+
NV 8321 / 8320	+	+	+	+	-	+	Речевое	-	+
NV 8704 / 2110 / 2116 / 2164	+	+	+	+	+*	+	Речевое	-	+
NV 226 / 1010c	+	+	+	+	-	+	+	-	-
NV 290	+	+	+	+	-	+	+	-	+
NV 22x	+	+	+	+	-	+	+	-	-
NV 241	+	+	+	+	-	+	+	-	-
NV 292	+	+	+	+	-	+	+	-	-
NV 2228	+	+	+	+	-	+	+	-	+
NV 203	CID-IP	-	-	-	-	-	-	-	-
NV LIFT (2056)	+	+	+	+	-	+	+	2-сторонняя связь	+

CID=Contact ID — наиболее распространенный в мире высокоинформационный формат передачи тревожных сообщений. CID поддерживается всеми ведущими производителями контрольных панелей и мониторинговых приемников.

#### **Описания форматов передачи и приема сообщений:**

GPRS — передача Contact ID на статический IP-адрес, используя GPRS-сервис оператора GSM связи.

Варианты передачи сообщений:

1. передача Contact ID на статический IP-адрес, присвоенный к SIM карте\* мониторингового GPRS-расширителя.

2. передача Contact ID на статический IP-адрес GPRS-сервера.

• GPRS-отчет считается доставленным, если передатчик получил ответ от мониторингового GPRS-расширителя (сервера) о том, что расширитель (сервер) успешно принял отчет.

\*SIM-карта со статическим IP-адресом — специальная услуга оператора GSM-связи. Это специальная SIM-карта с открытой услугой GPRS, при выходе в интернет с помощью этой услуги, GPRS-сервер оператора всегда будет присваивать при соединении один и тот же IP-адрес. Этот адрес Вы должны получить у оператора GSM-связи.

CID IP — передача Contact ID в цифровом виде на статический IP адрес по каналу Ethernet.

• CID IP отчет считается доставленным, если передатчик получил ответ от мониторингового приемника о том, что приемник успешно принял отчет.

CID UDP — передача Contact ID в цифровом виде на GPRS приемник, используя GPRS канал оператора GSM связи по протоколу UDP. В UDP-отчете может передаваться за один сеанс связи сразу несколько кодов событий, если на момент передачи произошло более чем одно событие.

• UDP-отчет считается доставленным, если передатчик получил ответ от мониторингового приемника о том, что приемник успешно принял отчет. Вместо статического IP адреса можете использовать Ваше доменное имя для передачи отчетов GPRS / CID UDP / CID IP.

CLIP — передача отчетов, используя автоматическое определение номера SIM-карты в сети GSM. Сообщением является сам факт звонка. Через 2 секунды после подъёма трубки соединение обрывается до начала тарификации разговора.

• CLIP-отчет считается доставленным (квитирование), если передатчик получил ответ от оператора связи о том, что абонент (приемники NV DG/DT 2xxx/3xxx) поднял трубку.

CID SMS — передача и прием Contact ID в виде текстовых сообщений на GSM приемники NV DG XXXX, используя SMS-сервис оператора GSM связи.

• CID SMS-отчет считается доставленным, если передатчик получил ответ от SMS-центра оператора связи о том, что SMS сообщение принято SMS-центром.

SMS — передача и прием текстовых сообщений, используя SMS-сервис оператора GSM связи.

• SMS-отчет считается доставленным, если передатчик получил ответ от SMS-центра оператора связи, о том что SMS сообщение принято SMS-центром.

ALARM — звонок на телефон с передачей условных тональных сигналов / речевых сообщений, используя голосовой канал оператора GSM связи.

• ALARM-отчет считается доставленным, если передатчик получил ответ от оператора связи о том, что абонент поднял трубку.

## Приложение В. Коды событий

### Передача отчетов:

- E060/R060 Потеря/регистрация сети GSM первая СИМ карта
- E061/R061 Потеря/регистрация в сети GSM вторая СИМ карта
- E062/R062 Потеря/восстановление Ethernet (формирует NV 204)
- E063/R063 Потеря/восстановление Ethernet канала (формируется в NV GPRS сервере)
- E080/R080 Потеря/восстановление Ethernet в NV DT 3123

### Тревоги:

- |  |   |
|--|---|
| E100 Медицинская тревога                     | E137/R137 Тревога/восстановление тампера зоны |
| E110 Пожарная тревога зона раздел            | E138/R138 Сигнал/отмена сигнала «Внимание»    |
| E115 Пожарная тревога, кнопка на клавиатуре  | пожарного датчика зона раздел                 |
| E120 Полиция, кнопка на клавиатуре           | E145/R145 Тревога/восстановление тампера      |
| E121 Снятие под принуждением                 | расширителя                                   |
| E122 Тревожная кнопка от PB                  | E150/R150 Тревога/восстановление зона раздел  |
| E130/R130 Тревога/восстановление зона раздел | (для NV 2xx)                                  |

### Неисправности:

- |  |  |
|--|--|
| E301/R301 Неисправность/восстановление AC    | E355 Нет связи с внешней панелью             |
| E302/R302 Неисправность/восстановление DC    | E370 Вход нарушен при попытке постановки     |
| E308/R308 (только GPRS) Отключение/включение | зоны раздел                                  |
| части функций при напряжении менее 11В       | E373/R373 Неисправность/восстановление       |
| E312/R312 Неисправность/восстановление       | шлейфа пожарного датчика зона раздел         |
| +12Vout                                      | E381/R381 Потеря/восстановление связи с      |
| E321/R321 Неисправность/восстановление       | радиодатчиком зона раздел                    |
| сирены (выход BELL 2)                        | E383/R383 Тревога/восстановление тампера     |
| E333/R333 Неисправность/восстановление       | радиодатчика зона раздел                     |
| расширителя                                  | E384 Разряд батареи радиодатчика зона раздел |
| E344 Радиопомеха зона раздел                 |  |

### Постановки:

- |  |   |
|--|---|
| E401/R401 Снятие/постановка пользователем  | R408 Быстрая постановка                       |
| (клавиатура, TM, PB)                       | E409/R409 Снятие/постановка переключателем    |
| R402 Частичная постановка                  | E450/R450 Запрет/снятие запрета постановки на |
| R403 Автопостановка                        | охрану  |
| R404 Принудительная постановка             | E458 Неудача постановки                       |
| E407/R407 Снятие/постановка с помощью СМС, | E570 Обход зоны при постановке                |
| CLIP                                       | E575 Код обхода зон по свингеру (см. п.6)     |

### Системные события:

- |  |  |
|--|--|
| E602 Периодический тест                    | E715/R715 Вкл-выкл выхода                |
| E628 Программирование устройства           | E716 Выключение выхода при неисправности |
| E700/R700 Потеря/восстановление связи с    | датчика температуры                      |
| объектом (формируется в NV GPRS сервере)   | E718 Начало задержки на вход             |
| E702 Включение питания передатчика         | E719 Нарушение зоны типа Звонок          |
| E703 Тест NV GPRS Server                   | E720 Тип зоны Звонок во время охраны     |
| E704 Произошла синхронизация времени       | E728 Обновление версии устройства        |
| E705 Включение/выключение входа активации  | E780 Фото Тревога зоны                   |
| E708 Неисправность сим-карты               | E784 Фото периодический тест             |
| E712 Получение уведомления о задолженности | E785 Фото задержка на вход               |
| E714 Ключ ГБР                              | E792 Запрос фото от камеры               |