


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеодомофон

**PVD-7M v.7.3**  
**white**

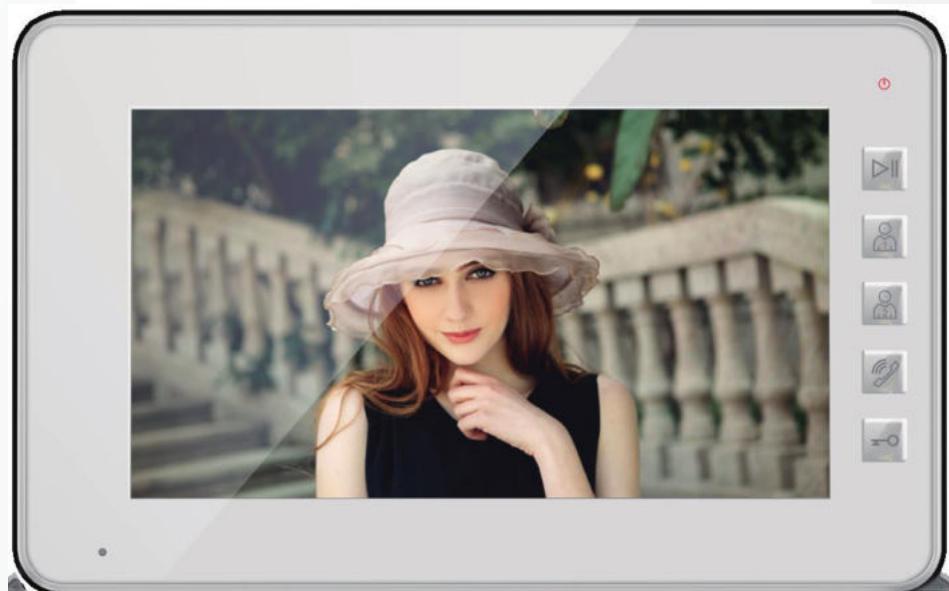

Информация в этом документе может быть  
изменена для улучшения продукта без предварительного уведомления.

*POLYVISION*

EAC

## **Оглавление**

<b>Условия безопасной эксплуатации.....</b>	<b>3</b>
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВНИМАНИЕ .....</b>	<b>4</b>
1. Особенности и функции .....	5
2. Содержимое упаковки.....	5
3. Название и функции каждой част .....	6
3.1 Передняя и задняя часть .....	6
4. Схема подключения.....	7
5. Установка.....	8
5.1 Место установки .....	8
5.2 Установка проводов и мониторов.....	8
6. Описание операции.....	9
6.1. Посещение посетителей .....	9
6.2 Функция монитора .....	9
6.3 Страница настройки.....	10
6.4 Мультимедиа .....	10
7. Технические характеристики .....	11

# **Условия безопасной эксплуатации**

## **ВНИМАНИЕ!**

**Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.**

### **ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.

Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

### **ВНИМАНИЕ!**

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

## **Сведения о производителе и сертификации**

**Производитель:** Асциенса Техголоджи лимитед. HONG KONG. Китай.

**Импортер:** ООО «Бизнес Центр Алгоритм 350047, г. Краснодар,

ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел: +7(861)201-52-41

**Срок гарантии:** 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВНИМАНИЕ**

*Обязательно следуйте инструкциям, чтобы предотвратить любую опасность или потери имущества.*

	Предупреждение: Возможно получение серьезных увечий!
	Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно
	Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью
	Не прилагайте излишних усилий, не создавайте перегибов кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы. При очистке внешних частей устройства не используйте растворители и химически агрессивные жидкости.
	Во время работы не подключайте к другим устройствам.
	Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани. При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром.
	Не работайте с устройством мокрыми руками.
	Предостережение: Возможно получение травм и нанесение вреда имуществу
	Избегайте попадания внутрь устройства посторонних предметов, насекомых и жидкостей. Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также перегрева прибора во время установки. Устанавливайте устройство на плоскую и устойчивую поверхность.
	Извлеките вилку из розетки, если устройство не используется длительное время.
	Не извлекайте карту памяти во время записи, это приведет к потере информации.


# 1. Особенности и функции

- 7-ми дюймовый цветной ЖК экран
- Поддержка 2 внешних вызывных панели.
- Внутренняя флэш-память.
- Поддержка автоматической и ручной записи.
- Яркость, цвет, контрастность.
- Регулировка громкости звонка.
- Поддержка питания переменного / постоянного тока.
- Отпирание замка двери.
- Система Hands-free.
- Меню OSD.
- Настенный монтаж.


# 2. Комплект




Монитор домофона

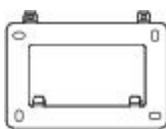


настенный кронштейн

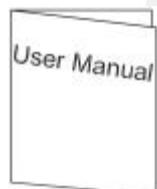

Руководство пользователя



2\*4-контактный проводной




Крепежный комплект



2-контактный входной кабель постоянного тока


## **3. Внешний вид**

### 3.1 Передняя и задняя часть

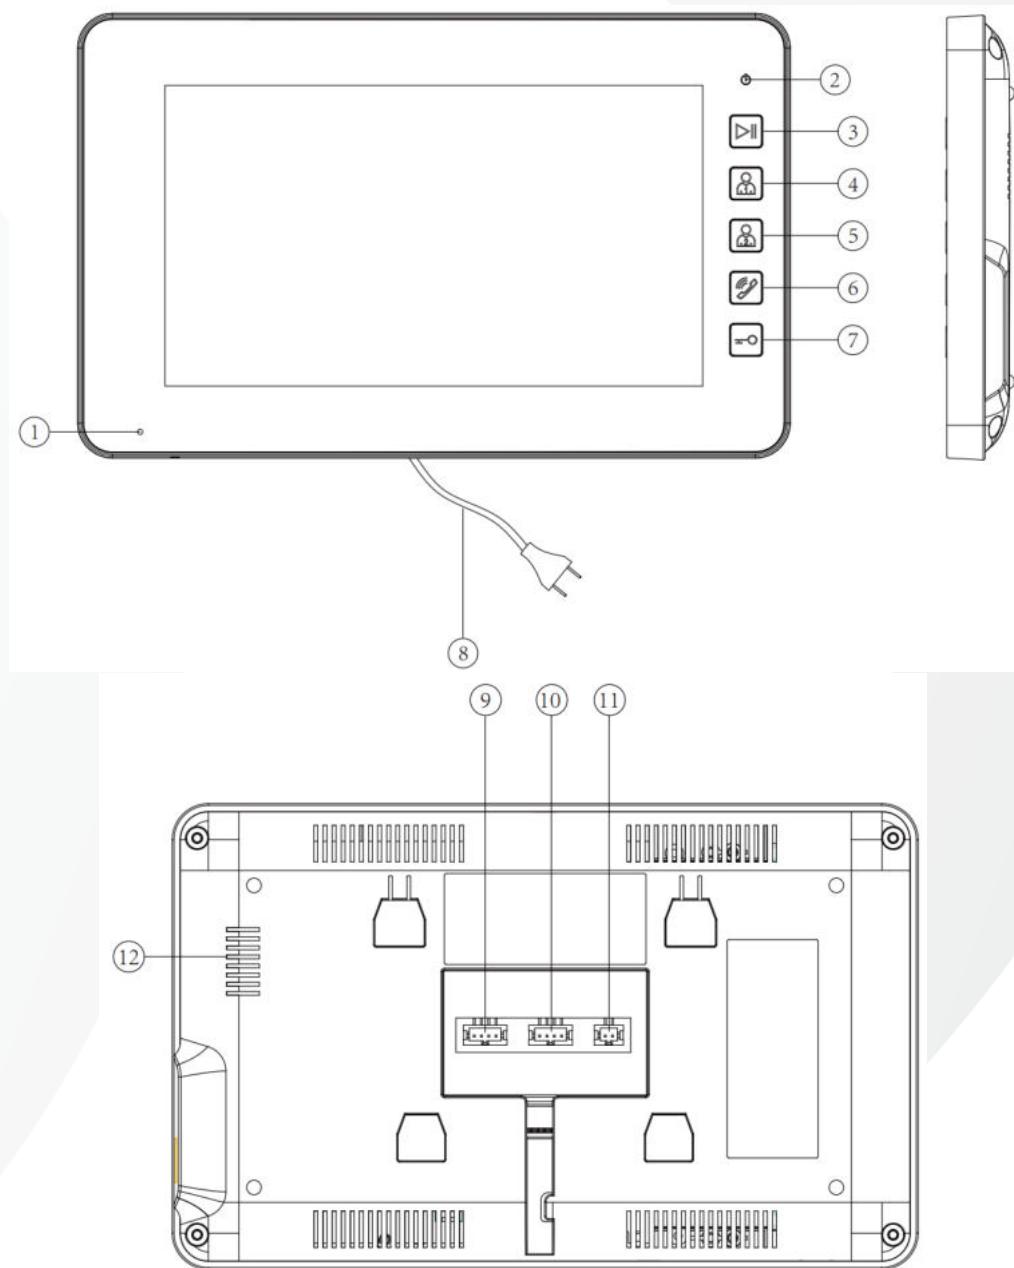


№	Наименование	Назначение
1	Микрофон	Микрофон для передачи звука
2	Индикатор питания	Красный светодиод
3	Кнопка памяти	Захват изображения и просмотр фотографий
4	Дверная кнопка 1	Просмотр изображения с вызывной панели 1
5	Дверная кнопка 2	Просмотр изображения с вызывной панели 2
6	Кнопка вызова	Нажмите чтобы поговорить с соответствующей вызывной панелью
7	Кнопка открытия	Нажмите, чтобы открыть дверной замок
8	Силовой кабель	Кабель питания переменного тока
9	Видео вход 1	Интерфейс для подключения вызывной панели 1
10	Видео вход 2	Интерфейс для подключения вызывной панели 2
11	Вход постоянного тока	Интерфейс для подключения внешнего источника питания
12	Динамик	Динамик

## 4. Схема подключения

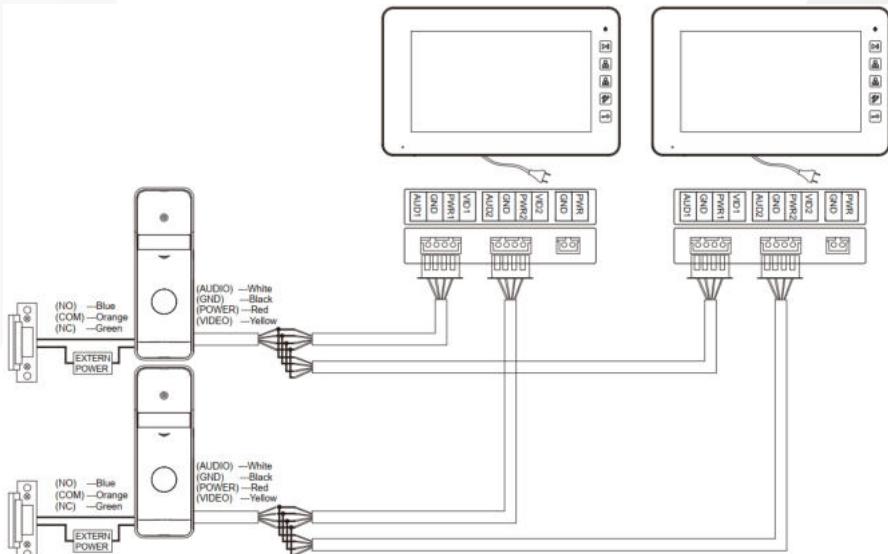

## **5. Установка**

### **5.1 Место установки**

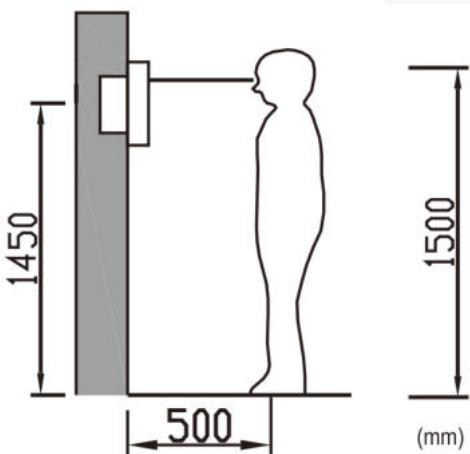


Проверьте место установки монитора

Стандартная высота установки монитора около 1500 мм (примерно на уровне глаз); в этом случае центр настенного кронштейна находится на высоте 1450 мм.

### **5.2 Установка проводов и мониторов**

Отсоедините настенный кронштейн от видео монитора

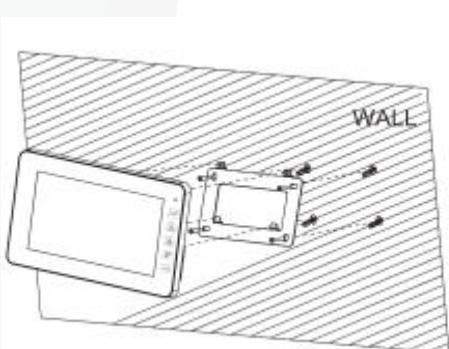

- 1) Установите кронштейн на стену;
- 2) Подключите провода к задней панели монитора, согласно схеме подключения;
- 3) Повесьте монитор на стене и закрепите монитор на настенном кронштейне;
- 4) Вставьте вилку в розетку

## **6. Описание операции**

### **6.1. Посещение посетителей**

При поступлении вызова с вызывной панели, на экране монитора будет показано изображение посетителя, и вы можете нажать  , чтобы поговорить с посетителем и нажать повторно  для завершения связи.

При поступлении вызова с вызывной панели, вы можете нажать  чтобы открыть замок двери.

При поступлении вызова с вызывной панели, вы можете коротко нажать соответствующую кнопку, для входа на страницу настроек.

### **6.2 Функция монитора**

При кратковременном нажатии на кнопку дверь в режиме ожидания, вы можете контролировать соответствующую вызывную панель. В режиме монитора вы можете нажать соответствующую кнопку снова, чтобы войти в страницу настроек.


Когда вы в режиме монитора, вы можете нажать  поговорить с посетителем и нажмите ее еще раз или соответствующую кнопку двери, чтобы завершить связь.

В режиме монитора вы можете нажать  чтобы открыть замок двери.

## 6.3 Страница настройки

Нажмите кнопку двери  , чтобы выбрать параметр настройки: Яркость, цвет, контраст и громкость звука.

Нажмите  или  чтобы установить значение.

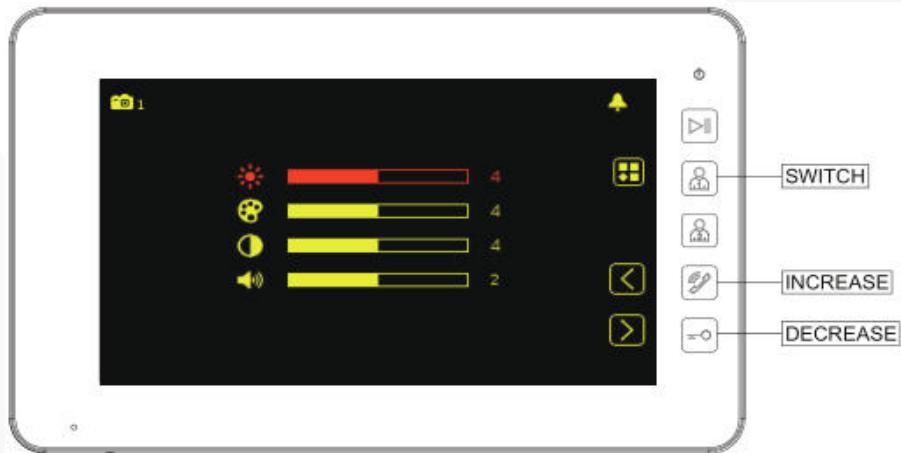

## 6.4 Мультимедиа

Когда поступает звонок с вызывной панели, монитор фиксирует изображение автоматически. Вы также можете нажать  для захвата изображения вручную. В режиме ожидания вы можете нажать  для просмотра фотографий. Максимальная вместимость - 20 снимков. Когда память заполнится, последняя фотография автоматически перезапишет самую старую.

## **7. Технические характеристики**

<b>Категория</b>	<b>Характеристики</b>
Входная мощность	AC: 100V~240V, 50/60 Hz DC: 14.5V, 0.8~1A
Потребляемая мощность	Режим ожидания: 2 Вт Работа: 6 Вт
TFT LCD	7-дюймовый цифровой TFT-дисплей
ЖК-дисплей	800(RGB) * 480
Соединение с вызывной панелью	Поддержка 2 * 4-проводных вызывных панелей
Емкость памяти	20 фото
Размеры (мм)	(Ш) * 128 (H) * 18 (Δ)



[www.polyvision.ru](http://www.polyvision.ru)