

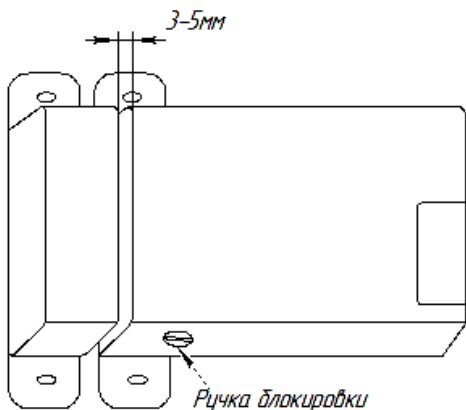


Рис.3

4.3. Регулировка натяжения втягивающей пружины осуществляется вращением винта на задней стенке замка (Рис.4). При вращении по часовой стрелке натяжение увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается. Диапазон вращения винта около 35 оборотов.

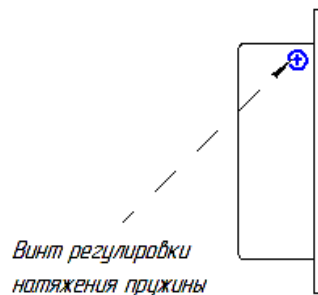


Рис.4

5. Блокировка от закрывания (опция)

5.1. Для включения блокировки, при утопленном в корпус замка кулачке, повернуть ручку блокировки против часовой стрелки до упора (Рис.3)

5.2. Для выключения блокировки при любом положении кулачка повернуть ручку блокировки по часовой стрелки на 90° до упора.

6. Техническое обслуживание

6.1. Заселки Полис 11 не нуждаются в специальном техническом обслуживании и дополнительной смазке.

6.2. Для предотвращения замерзания засовов в зимнее время рекомендуется смазывание засовов и кулачка смазкой WD-40.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок – 5 лет

7.2. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя замок подлежит бесплатному ремонту или замене.

7.3. Не подлежит гарантийной замене замок с механическими дефектами и доработками корпуса.

Дата продажи _____

Штамп ОТК
Штамп продавца

Электромеханический замок ПОЛИС 11

накладной

модель 2018г.

паспорт

ВНИМАНИЕ!

В конструкцию замка внесены изменения

-удобная кнопка открывания замка изнутри

- регулировка натяжения втягивающей пружины в соответствии с весом двери и усилием доводчика

-автоматический контроль величины зазора между замком и запорной планкой. В случае превышения зазора больше допустимого, замок перестает закрываться, сообщая тем самым о необходимости установки правильной величины зазора.

ООО НПФ "Витек"

410033 г. Саратов, пр.50-лет Октября,101

Тел/факс (8452) 43-19-16

e-mail: vitek@overta.ru

<http://www.sarvitek.ru>

1. Назначение

Электромеханический замок ПОЛИС 11 предназначен для надёжного запираания дверей, ворот и калиток с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами и кодовыми панелями. Улучшенная система автоматического взвода замка обеспечивает уменьшенное и постоянное усилие взвода замка, что позволяет использовать замок совместно с доводчиком двери. Все замки **Полис 11** имеют исполнение с **дополнительной ручкой блокировки** замка от закрывания, которая предотвращает закрывание замка при закрывании двери и таким образом обеспечивает, при необходимости, режим свободного прохода в помещение.

2. Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Напряжение открывания | - 12В., 0,8А. |
| 2. Диаметр засовов | - 18мм. |
| 3. Ход засовов | - 16мм. |
| 4. Габаритные размеры корпуса | - 110х92х30мм. |
| 5. Рабочий диапазон температур | - -40 - +60 градусов. |

3. Комплектность

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Электромеханический замок | - 1шт. |
| 2. Запорная планка | - 1шт. |
| 3. Накладка | - 1шт. (кроме исполнения 02,04) |
| 4. Ключи | - 5шт. (кроме исполнения 02,04) |
| 5. Ось кулачка короткая | - 1шт. |
| 6. Паспорт | - 1шт. |

4. Рекомендации по установке

ВНИМАНИЕ!

Изменена схема переворота кулачка

4.1. Электромеханический замок ПОЛИС 11 может быть установлена на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу. Изменение направления открывания достигается перестановкой следующих деталей: кулачка – 1, осей кулачка – 2,3 (Рис.1).

Перестановка указанных деталей осуществляется в следующей последовательности:

- отвинтите винт крепления цилиндрического механизма и выньте механизм
- отвинтите три винта крепления крышки 5, снимите крышку
- нажав на кулачок, взведите замок, чтобы засовы вышли из корпуса замка
- плоскогубцами с тонкими губками через паз 4 сдвиньте ось кулачка вдоль паза, при этом ось выйдет из отверстий 7 и извлеките ось из корпуса замка
- выньте кулачок, переверните его и вставьте в замок к отверстиям 6
- возьмите из комплекта замка короткую ось кулачка и через паз 4 вставьте в отверстия 6
- установите крышку замка
- установите и закрепите цилиндрический механизм

4.2. Для установки замка на двери различной толщины предусмотрены три положения крепления цилиндрического механизма. Для чёткой работы замка зазор между замком и запорной планкой при закрытой двери должен составлять 3-5мм (Рис.3). Засовы должны свободно входить в отверстия в запорной планке.

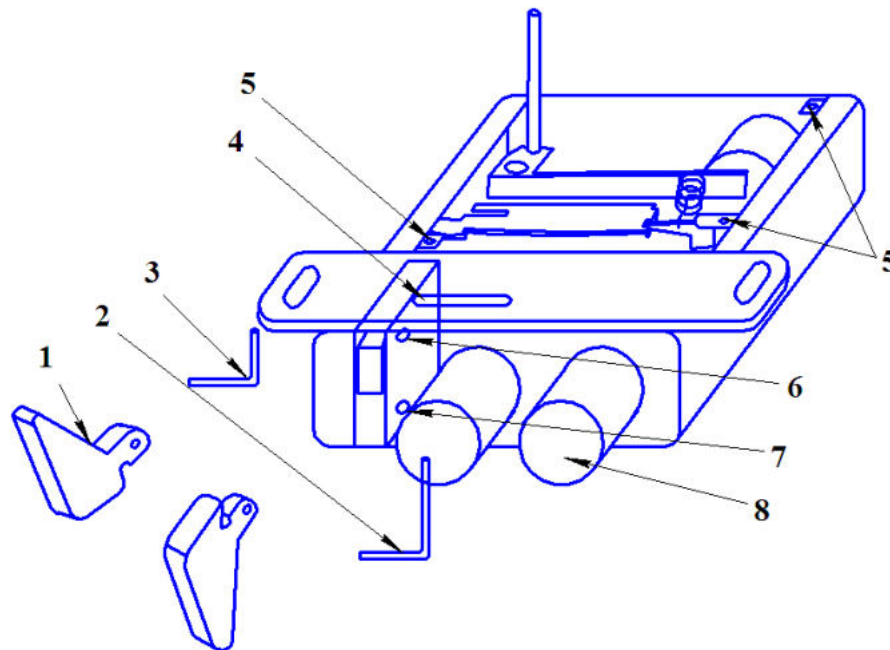


Рис.1

- | | |
|--|--|
| 1 – кулачок | 5 – отверстие крепления крышки |
| 2 – ось кулачка длинная | 6 – отверстия для установки оси кулачка короткой |
| 3 – ось кулачка короткая | 7 – отверстия для установки оси кулачка длинной |
| 4 – паз для установки и фиксации кулачка | 8 – засовы |

ВНИМАНИЕ!

Оси кулачков должны быть вставлены в отверстия 6 или 7 до упора (Рис.2)

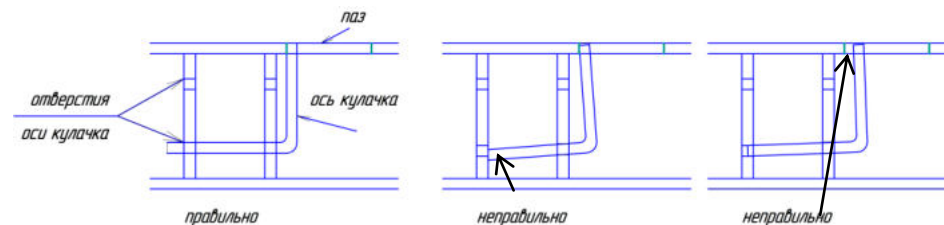


Рис.2

ВНИМАНИЕ!

Не допускается отворачивать винты на корпусе замка отмеченные красной краской